照明器具 取扱説明書

ＸＬＣ２２８３Ｕ

AbitaExcel

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆各部の名称

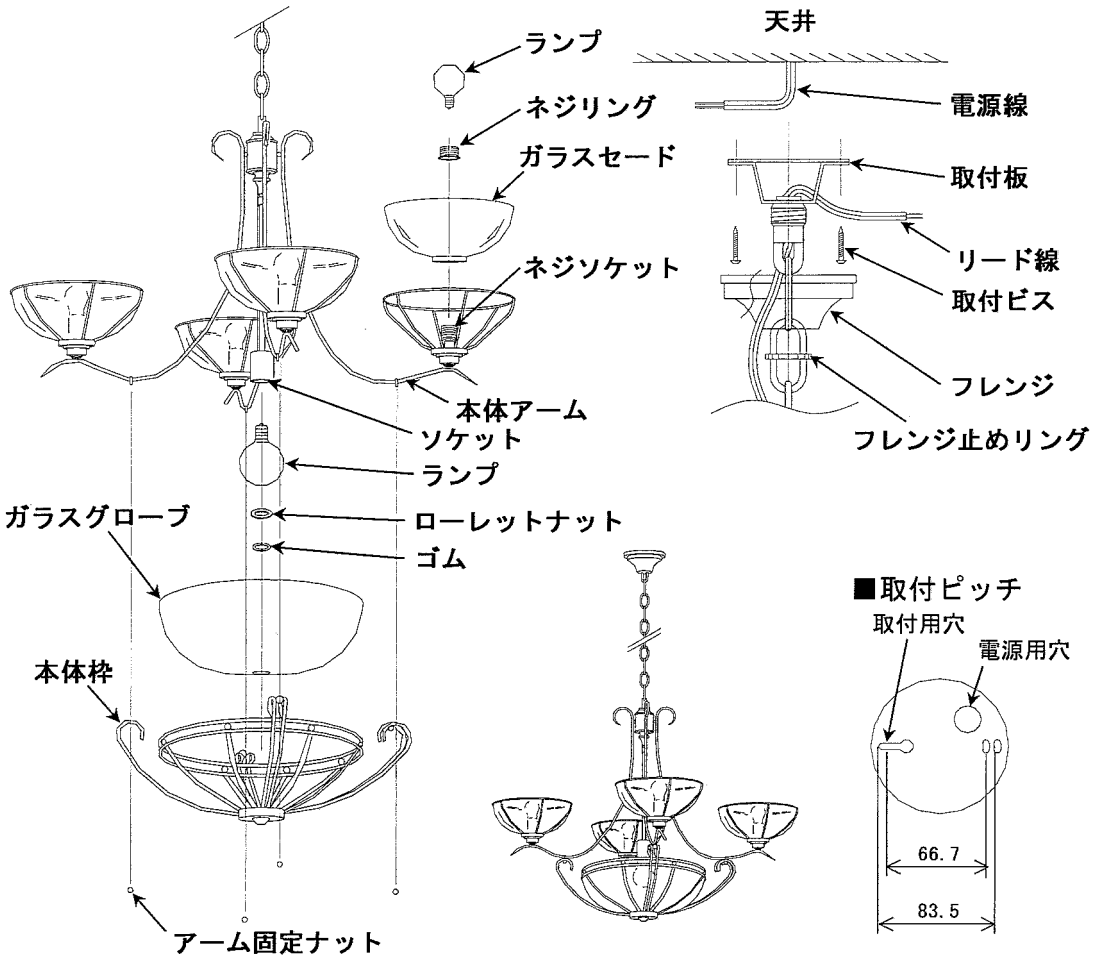

■取付ピッチ

◆取付方法

1, 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2, 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3, **本体アーム**に付いている**アーム固定ナット**（4ヶ所）をはずして、**本体枠**をはずしてください。

4, **本体枠**の中心に付いている**ローレットナット**、**ゴム**をはずし**ガラスセード**を入れ、**ゴム**、**ローレットナット**にて固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

5, **本体枠**を**本体アーム**にセットし**アーム固定ナット**（4ヶ所）にて固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

6, **フレンジ**の**フレンジ止めリング**をはずし、**フレンジ**を下にさげてください。

7, **取付板**を天井面に付属の**取付ビス**にて取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

8, **本体**からの**リード線**と**電源線**を結線してください。

⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

9, **フレンジ**を天井面に押上げ、**フレンジ止めリング**にて**フレンジ**を固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

10, **ネジソケット**に**ガラスグローブ**を入れ、**ネジリング**にて固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

11, **ソケット**に**ランプ**を取付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

品　　番	使用ランプ（球付）
XLC2283U	φ70透明ボール球　60W×1付　E26 φ50透明ボール球　40W×4付　E17

XLC2283U-T　2版

ENDO LIGHTING CORP.

人・光・未来形　株式会社 遠藤照明